

# SLA SUMNER 2020



## ADVERTENCIA

No utilice la pluma si el émbolo no está enganchado en el orificio correspondiente.





## ADVERTENCIA

Nunca sobrepase la capacidad establecida de ninguna estación. Esto puede ocasionar que el montacargas se vuelva inestable.

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	2010		2015		2020		2025	
Altura – estibado	76.0"	193.0 cm						
Longitud – estibado	34.0"	86.4 cm						
Altura – en operación	76.0"	193.0 cm						
Longitud – en operación	62.0"	157.5 cm	62.0"	157.5 cm	73.0"	185.4 cm	73.0"	185.4 cm
Anchura de la base	31.25"	79.4 cm						
Anchura con patas estabilizadoras	74.0"	188.0 cm						
Margen desde el suelo	2.5"	6.4 cm						
Altura de carga (mínimo)	6.0"	15.2 cm						
Altura máxima (horquillas abajo)	9' 7-1/2"	2.9 m	14' 2-3/4"	4.3 m	18' 10"	5.7 m	23' 5-3/8"	7.1 m
Altura máxima (horquillas invertidas)	11' 7-1/8"	3.5 m	16' 2-1/2"	4.9 m	20' 9-3/4"	6.3 m	25' 5-1/8"	7.7 m
<b>Peso</b>								
Peso neto	260 lb	118 kg	331 lb	150 kg	378 lb	172 kg	420 lb	191 kg
<b>Capacidad de carga</b>								
Capacidad de carga, centro de carga de 14"	1000 lb	455 kg	800 lb	360 kg	800 lb	360 kg	650 lb	300 kg
<b>Especificaciones de la horquilla</b>								
Anchura estándar de la horquilla	21.5"	54.6 cm						
Longitud estándar de la horquilla	28.0"	71.1 cm						
Longitud de la horquilla con extensiones	42.0"	106.7 cm						
Peso de la horquilla	32.0 lb	14.5 kg						
Peso de la horquilla con extensiones	38.0 lb	17.3 kg						

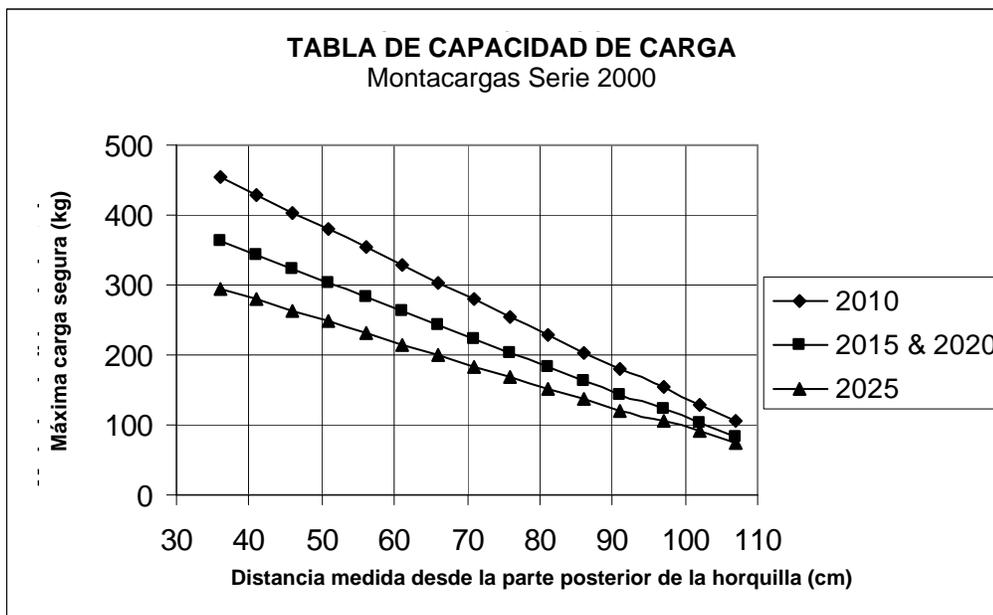

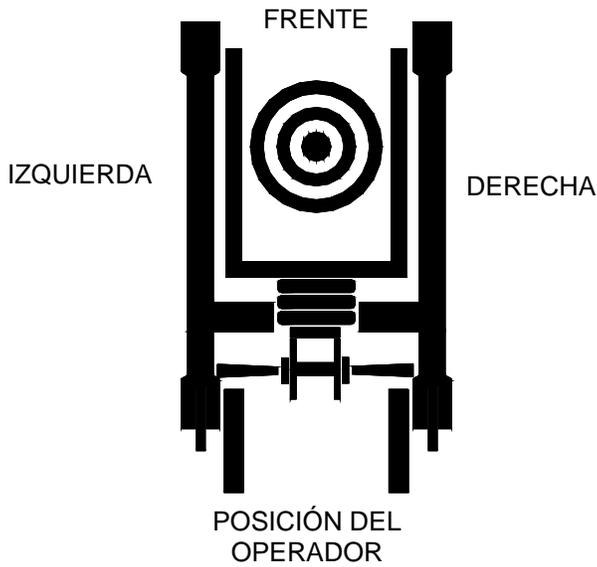

**ADVERTENCIA**

El centro de gravedad de la carga debe siempre estar centrado entre los brazos de la horquilla y lo más recargado posible hacia el montacargas.



**ADVERTENCIA**

El centro de gravedad de la carga no debe extenderse más de 22" en horquillas estándar, y de 35" en horquillas extendidas.

**DIAGRAMA DEL MONTACARGAS**

